



ProMedia 2.1

Owner's Manual

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- 1. READ these instructions.
- 2. KEEP these instructions.
- HEED all warnings.
- 4. FOLLOW all instructions.
- 5. DO NOT use this apparatus near water.
- 6. CLEAN ONLY with dry cloth.
- 7. DO NOT block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- DO NOT install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9. DO NOT defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wider blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- PROTECT the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience
 receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11. ONLY USE attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12. USE only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



13. UNPLUG this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

- 14. REFER all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled, objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15. DO NOT expose this apparatus to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the apparatus.
- 16. To completely disconnect this apparatus from the AC mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.
- 17. The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.



The exclamation point, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock to persons.

WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

WARNING: No naked flame sources - such as candles - should be placed on the product.



WARNING: This product is intended to be operated ONLY from the AC Voltages listed on the back panel or included power supply of the product. Operation from voltages other than those indicated may cause irreversible damage to the product and void the product's warranty. The use of AC Plug Adapters is cautioned because it can allow the product to be plugged into voltages in which the product was not designed to operate. If the product is equipped with a detachable power cord, use only the type provided with your product or by your local distributor and/or retailer. If you are unsure of the correct operational voltage, please contact your local distributor and/or retailer.

CAUTION: Place the equipment near a main power supply outlet and make sure that you can easily access the power breaker switch.

PACKING LIST

2 Satellite speakers with pedestals and wires attached


- 1 Control pod, attached to one satellite speaker
- 1 Subwoofer
- 1 Packet of rubber isolation feet
- 1 Owner's manual

SPEAKER PLACEMENT

- 1. The two satellite speakers should be positioned on each side of your computer monitor. To wall mount, the pedestal stands may be removed by unscrewing the 1/4" 20-thread bolt, which accommodates a wide variety of wall brackets available through stereo and appliance stores. Klipsch WB-1 wall brackets are available at www.klipsch.com.
- 2. Place the subwoofer under your computer desk. The subwoofer must be placed on the floor near a wall with the rear panel toward the wall. Do not cover up the sub driver or front port of the enclosure and be sure to provide enough ventilation to the rear of the subwoofer. It is normal for this panel to be warm to the touch. The subwoofer should be at least 3 feet (1m) from the computer monitor to avoid interference.
- 3. Speaker or power cables running across an area of heavy foot traffic should be positioned against a wall or corner and secured with tape.

SPEAKER CONNECTION DIAGRAM

- 1. Do not plug in the AC power cord until your computer/audio system is set up.
- Connect mini plug to PC soundcard from the control satellite preamp. Care should be advised concerning the cables at back of sub. Bumping them could cause damage.
- 3. Connect the DIN plug to the sub from the control satellite preamp.
- 4. Connect the speakers by inserting the tinned wire leads into the subwoofer and the back of the satellites. The solid black wires (-) connect to the black spring clips; the black wires with red stripes (+) to the red spring clips.
- 5. Plug the AC power cord into a wall outlet.
- 6. Plug headphone mini stereo plug in headphone jack, if desired.
- 7. Plug stereo mini plug into MP3/Aux jack. Plug stereo mini plug into MP3 player (for example).

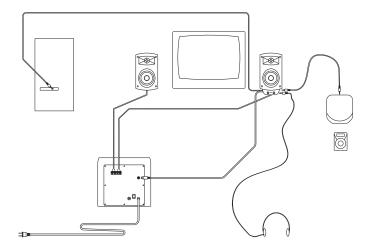

Since the ProMedia 2.1 has its own internal amplifier, it was designed to use the "line out" connector of the computer. Connection to the speaker level output jack might result in poor sound quality.

SOFTWARE AND HARDWARE GAIN CONTROLS

Software Volume Controls in Microsoft Windows

- 1. Click the Start button on your taskbar
- 2. Choose Accessories
- 3. Windows 95: Choose Multimedia
 Windows 98/2000/XP/Vista: Choose Entertainment
- 4. Click on the Volume Control
- 5. Adjust the Wave Volume Elevator Button to 70%

Volume Control Programs

Some soundcard and/or PC manufacturers may have software that must be

adjusted separately from the Windows volume control. Consult applicable manual for specific hardware documentation.

Subwoofer Level

For CD or DVD output, the optimum position will be indicated by the mark at 10 o'clock on the sub level control. Optimum sub levels and user preference may vary from game to game. Usually a high bass level is preferred, especially at low listening levels. Remember to reset the control settings before playing CDs or films on DVD.

CONTROL POD FEATURES

Headphones: The 1/8" stereo headphone output jack, located on the right-hand side of the control pod, turns off the two satellite speakers and the subwoofer output. The main volume control will adjust the headphone output.

MP3/Aux: The MP3/Auxiliary input jack is used with portable audio players. This signal will be mixed with the main source. The input has a +6dB input sensitivity to help compensate for the lower output voltage of some portable players. To obtain the proper balance with the main signal, the level adjustments in the computer software and in the portable player will need to be adjusted. An example would be listening to an MP3 player while surfing the net and hearing associated sounds from various websites. The mixed sound may not be desirable, and you will ultimately determine how you use this feature.

NOTE: During playback of MP3s, overall sound quality may be perceptibly degraded compared to other audio sources such as CD. This is caused by the encoding method and quality of the MP3 file. It is recommended that MP3 files be encoded at a minimum 128 bit rate.

SPECIFICATIONS

(Visit www.klipsch.com for more details)

Satellite Impedance:	4 ohms minimum
Preamplifier Control Pod:	Subwoofer and Main volume level controls
	LED power indicator
	MP3/Aux player line input with soundcard mixing function
	Headphone jack
	Direct path interface
Satellite:	Sealed elliptical two-way enclosure with 25mm metalized polymer dome tweeter mated to MicroTractrixTM Horn and 3" long-throw mid-bass driver
Subwoofer:	Bass-reflex enclosure with rear port and front-firing 8" long-throw driver; slot tuned port; sixth-order enclosure design
Amplifier:	High-efficiency power supply and linear amplifiers designed for uncompressed full power sound
Subwoofer Limiter:	Protective limiter function protects the driver and amplifier from extremely high volume playback

ACCESSORIES

All accessories are available at www.klipsch.com.

WB-1 Wall Mount Brackets

Versatile Wall Bracket 1 is made from high quality steel. The clean, simple design affords the most extreme angle adjustment, with up to 160 degrees of

movement for precise speaker positioning in the horizontal plane. Wall stud wood screws included.

TROUBLESHOOTING

If no sound, ensure that:

- Power, input, speaker cables connectors and AC power cord are securely attached
- Soundcard software is properly installed and functioning
- Computer sound (control panel) volume is turned up and not muted
- LED glowing
- Headphones are not connected

If one or more speakers have little or no sound, ensure that:

- All cables are connected properly
- Connectors are fully "seated" in soundcard and speakers
- Main and subwoofer level controls are properly adjusted on control pod
- Computer software audio settings are adjusted for proper use
- Computer system's sound (control panel) volume is turned up

If the satellites or subwoofer exhibit distortion or buzzing:

- Turn down computer's volume (via control panel), and reduce control pod volume
- Turn down subwoofer's volume, as program signal may be too strong
- Plug the subwoofer's power cord into a surge protector

If there is noise or hissing and the volume is low even when the main volume is up:

- Turn up computer's sound volume (via control panel)
- Turn down main volume on control pod to compensate
- Ensure that software/hardware is properly installed and operating

If there is computer monitor interference:

- Make sure the sub is positioned at least 3 feet (1m) from the computer monitor
- Increase the distance between the satellite speakers and the computer monitor

For more detailed information and FAQs, please visit www.klipsch.com.

FCC EMC Statements

Approved under the verification provision of FCC Part 15 as a Class B Digital Device.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by manufacturer could void the user's authority to operate this device.

Specifications are subject to change without notice.

WARRANTY-U.S.

Klipsch warrants to the original retail purchaser that this product is to be free from defective materials and workmanship for a period of one (1) year, from the date of purchase, if it is properly used and maintained. If this product proves defective in either material or workmanship, Klipsch, at its option, will (a) repair the product, or (b) replace the product, at no charge for parts or labor. If the product model is no longer available and cannot be repaired effectively or replaced with an identical model, Klipsch at its sole option may replace the unit with a current model of equal or greater value. In some cases, modification to the mounting surface may be required where a new model is substituted. Klipsch assumes no responsibility or liability for such modification. To obtain a repair or replacement under the terms of this warranty, please contact our customer service group at 1-800-KLIPSCH. You will be required to submit a copy of the original receipt via fax or email. The receipt must reflect that you are the original purchaser, the product was bought from an authorized Klipsch retailer, and the product is still within warranty. You will be issued a return authorization number (RA#) and asked to ship the defective product, together with proof of purchase and RA#, prepaid insured to the address set forth Klipsch 137 Hempstead #278 Hope, AR 71801. Freight collect shipments will be refused. Risk of loss or damage in transit is to be borne by the purchaser. Once Klipsch receives the defective product, a repair or replacement order will be initiated.

Limitations:

- This limited warranty does not cover failure of the product resulting from improper installation, misuse, abuse, accident, neglect, mishandling, or wear from ordinary use or environmental deterioration.
- This limited warranty does not cover cosmetic damage, including paint damage, or consequential damage to other components or premises which may result for any reason from the failure of the product.
- This limited warranty is null and void for products not used in accordance with Klipsch's instructions.
- This limited warranty is null and void for products with altered or missing serial numbers and for products not purchased from an authorized dealer.
- This limited warranty terminates if you sell or otherwise transfer this product to another party.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE, JURISDICTION TO JURISDICTION OR COUNTRY TO COUNTRY. KLIPSCH'S RESPONSIBILITY FOR MALFUNCTIONS AND DEFECTS IN HARDWARE IS LIMITED TO REPLACEMENT OR REPAIR AS SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT. FOR CANADIAN CUSTOMERS, KLIPSCH DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, FOR THE PRODUCT. FOR U.S. CUSTOMERS, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN TIME TO THE TERM OF THIS WARRANTY, SOME STATES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITIONS LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. KLIPSCH DOES NOT ACCEPT LIABILITY FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR INCI-DENTAL DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY LIABILITY FOR THIRD PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES OR FOR PRODUCTS NOT BEING AVAILABLE FOR USE. THE MAXIMUM LIABILITY FOR WHICH KLIPSCH MAY BE RESPONSIBLE WILL BE NO MORE THAN THE AMOUNT YOU PAID FOR THE PRODUCT THAT IS THE SUBJECT OF THE CLAIM. SOME STATES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAM-

WARRANTY-OUTSIDE THE U.S.

The Warranty on this product if it is sold to a consumer outside of the United States shall comply with applicable law. To obtain any applicable warranty service, please contact the dealer from which you purchased this product, or the distributor that supplied this product.

PRODUCT REGISTRATION BENEFITS

- Klipsch will keep you up-to-date on new products and promotions
- Your personal information will never be resold

Register your product online at www.klipsch.com/register

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- LEA estas instrucciones.
- 2. GUARDE estas instrucciones.
- RESPETE todas las advertencias.
- 4. SIGA todas las instrucciones.
- 5. NO use este aparato cerca del agua.
- 6. LÍMPIELO SOLAMENTE con un paño seco.
- NO bloquee las aberturas de ventilación. Instale el aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8. NO lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de calefacción, cocinas u otros aparatos (incluso amplificadores) que generan calor.
- 9. NO anule la seguridad implícita en el enchufe polarizado o con conexión a tierra. Los enchufes polarizados tienen dos patas, una más ancha que la otra. Los enchufes con conexión a tierra tienen dos patas iguales y una clavija de conexión a tierra. La pata ancha o la clavija de conexión a tierra han sido incorporadas al diseño por la seguridad del usuario. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, consulte a un electricista para que cambie el tomacorriente obsoleto.
- EVITE que el cordón de alimentación sea pisado o aplastado, en particular cerca de los enchufes o tomacorrientes y en el punto en que los cordones salen del aparato.
- 11. USE SÓLO los accesorios especificados por el fabricante.
- 12. PONGA el aparato solamente en el carrito, pedestal, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Sea precavido cuando mueva el aparato en un carrito para evitar las lesiones que pueda producir un volcamiento.



- DESENCHUFE el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar durante largos períodos de tiempo.
- 14. ENCARGUE todo servicio al personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, tal como cuando se ha dañado el enchufe o el cordón de alimentación, han caído líquidos u objetos dentro del aparato, o el aparato se ha dejado caer, ha dejado de funcionar normalmente o ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad.
- 15. NO exponga este aparato a goteras o salpicaduras de agua y asegúrese de que no se le coloquen encima objetos llenos de líquido, tales como floreros.
- Para desconectar completamente este aparato del suministro de corriente alterna, retire del tomacorriente de corriente alterna el enchufe del cordón de alimentación.
- 17. El enchufe del cordón de alimentación para el tomacorriente de suministro debe quedar ubicado de manera tal que el usuario pueda manipularlo fácilmente.



El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto avisar al usuario que hay información importante sobre operación y mantenimiento (servicio) en los folletos que acompañan al producto.



El símbolo compuesto por un rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto advertirle al usuario que dentro del aparato hay "voltajes peligrosos" no aislados cuya magnitud puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.

ADVERTENCIA: No se deben colocar fuentes de llama expuesta, tales como velas, encima de este producto.



A D V E R T E N C I A RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO ABRIR.



ADVERTENCIA. No abrir. Riesgo de descarga eléctrica. Los voltajes que hay dentro de este equipo son peligrosos para los seres vivos. Dentro del dispositivo no hay piezas que el usuario pueda reparar. Encargue todo servicio al personal de servicio calificado.

ADVERTENCIA. Este producto ha sido diseñado para funcionar EXCLUSIVAMENTE con los voltajes de corriente alterna indicados en el panel de atrás o con la fuente de alimentación incluida. El funcionamiento con voltajes no indicados puede causar daños irreversibles al producto y anular la garantía. Se recomienda usar con precaución los adaptadores de enchufe de corriente alterna porque pueden permitir que el producto se conecte a voltajes para los cuales no ha sido diseñado. Si el producto tiene un cordón de alimentación desprendible, utilice exclusivamente el tipo de cable que viene con el producto o el que incluye su distribuidor y/o minorista local. Si no está seguro del voltaje correcto de funcionamiento, comuníquese con su distribuidor y/o minorista local.

PRECAUCIÓN: Coloque el equipo cerca de un tomacorriente principal de alimentación y asegúrese de poder alcanzar fácilmente el interruptor de alimentación.

LISTA DE EMPAQUE


- 2 altavoces satélite con pedestales instalados y cables conectados
- 1 módulo de control, montado en uno de los altavoces satélite
- 1 subwoofer
- 1 paquete de patas de aislamiento de goma
- 1 manual del propietario

COLOCACIÓN DE LOS ALTAVOCES

- 1. Los dos altavoces satélite se deben colocar simétricamente, uno a cada lado del monitor de la computadora. Para montar los altavoces en la pared, se pueden quitar los pedestales desatornillando el perno de ¼ de plg. con rosca 20, que acepta una gran variedad de soportes de pared a la venta en tiendas de estéreos y aparatos eléctricos. Los soportes de pared WB-1 de Klipsch se pueden comprar a través de www.klipsch.com.
- 2. Sitúe el subwoofer directamente debajo de la mesa de su computadora. Debe colocar el subwoofer en el suelo cerca de una pared con el panel trasero hacia la pared. No cubra el excitador del subwoofer o el puerto delantero de la caja y asegúrese de que haya suficiente ventilación por la parte de atrás del subwoofer. Es normal que este panel esté caliente al tacto. El subwoofer debe estar a por lo menos 1 m (3 pies) del monitor de la computadora para evitar la interferencia.
- Los cables de altavoz o alimentación ubicados en áreas por las cuales pasan personas se deben colocar contra una pared o esquina y asegurar con cinta adhesiva.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE ALTAVOCES

- 1. No enchufe el cordón de alimentación de corriente alterna hasta haber configurado la computadora o sistema de sonido.
- Conecte el enchufe miniatura del preamplificador del satélite de control a la tarjeta de sonido de la PC. Tenga cuidado de no colocar el subwoofer donde esté possible darle patadas, porque esto puede dañar los cabeles.
- 3. Conecte el enchufe DIN del preamplificador del satélite de control al subwoofer.
- 4. Conecte los altavoces insertando las puntas estañadas de los cables en el subwoofer y en la parte de atrás de los satélites. El cable negro sólido (-) se conecta a las lengüetas con resorte negras; el cable negro con rayas rojas (+) se conecta a las lengüetas con resorte rojas.
- 5. Enchufe el cordón de alimentación de corriente alterna en un tomacorriente de pared.
- 6. Si lo desea, inserte el enchufe miniatura estereofónico de los auriculares en el enchufe para auriculares.
- 7. Inserte el enchufe miniatura estereofónico en el enchufe MP3/Aux. Inserte el enchufe miniatura estereofónico en un reproductor MP3 (por ejemplo).

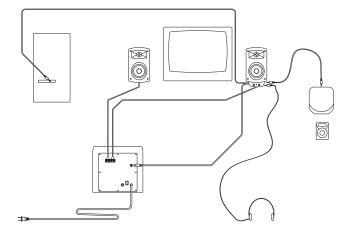

Como tiene su propio amplificador interno, el ProMedia 2.1 ha sido diseñado para conectarse al enchufe de salida de nivel de línea de la computadora. La conexión al enchufe de salida de nivel de altavoz puede producir mala calidad de sonido.

CONTROLES DE VOLUMEN DE SOFTWARE Y HARDWARE

Controles de volumen de software en Microsoft Windows®

- 1. Haga clic en el botón Inicio de la barra de tareas.
- 2. Seleccione Accesorios
- 3. Windows 95: seleccione Multimedios
 Windows 98/2000/XP/Vista: seleccione Entretenimiento
- 4. Haga clic en Control de volumen
- 5. Coloque el Botón elevador de volumen de Onda en 70%

Programas de control de volumen

Algunos fabricantes de PC y/o tarjetas de sonido pueden tener software que se debe ajustar de manera independiente del control de volumen de Windows. Consulte el manual correspondiente para ver la documentación del hardware específico.

Nivel del subwoofer

Para la salida de CD o DVD, la posición óptima viene indicada por la marca a las 10 (horas de un reloj imaginario) del control de nivel del subwoofer. Los niveles óptimos de subwoofer y la preferencia del usuario pueden variar de un juego a otro. Por lo general, se prefiere un alto nivel de frecuencias bajas, especialmente con niveles bajos de audición. Recuerde restablecer los parámetros de control antes de reproducir CD o películas en DVD.

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE CONTROL

Auriculares. El enchufe de salida para auriculares estereofónicos de 1/8 plg., ubicado en el lado derecho del módulo de control, apaga los dos altavoces satélite y la salida del subwoofer. El control de volumen principal ajusta la salida de los auriculares.

MP3/Aux. El enchufe de entrada MP3/Auxiliar es para reproductores portátiles de sonido. La señal del MP3/Auxiliar se mezcla con la señal de la fuente principal. La entrada tiene una sensibilidad de entrada de +6 dB para compensar el menor voltaje de salida de algunos reproductores portátiles. Para obtener el balance apropiado con la señal principal, es necesario ajustar los niveles en el software de la computadora y en el reproductor portátil. Por ejemplo, se puede escuchar un reproductor MP3 mientras se navega por la red y se oyen los sonidos asociados a los diversos sitios Web. Es posible que no se desee la mezcla de sonidos y, en última instancia, es usted quien decide cómo usar esta característica.

NOTA. Durante la reproducción de archivos MP3, la calidad del sonido en general puede degradarse considerablemente en comparación con otras fuentes de audio tales como los CD. Esto se debe al método de codificación y a la calidad del archivo MP3. Se recomienda codificar los archivos MP3 a una tasa mínima de 128 bits.

ESPECIFICACIONES

(Visite www.klipsch.com para ver más detalles)

Impedancia del satélite:	4 ohmios mínimo
Módulo de control del preamplificador:	Controles de volumen principal y de bajos
	Indicador LED de alimentación
	Entrada de línea de reproductor MP3/Aux con función de mezcla de tarjeta de sonido
	Enchufe para auriculares
	Interfaz de trayectoria directa

Satélite:	Caja sellada elíptica de dos canales con tweeter de domo de polímero metal- izado de 25 mm asociado al altavoz tipo trompeta MicroTractrix [™] y al excitador de frecuencias medias y bajas de largo alcance de 3 plg.
Subwoofer:	Caja reflectora de bajos con puerto posterior y excitador de salida frontal de largo alcance de 8 plg.; puerto sintonizado por ranura; diseño de caja de sexto orden.
Amplificador:	Suministro de alimentación de alta eficiencia y amplificadores lineales diseñados para producir sonido no comprimido a toda potencia
Limitador de subwoofer:	Función limitadora protectora que protege el excitador y el amplificador contra la reproducción con exceso de volumen

ACCESORIOS

Todos los accesorios se pueden comprar a través de www.klipsch.com. Soportes de montaje en la pared WB-1

El versátil soporte de pared Wall Bracket 1 es de acero de alta calidad. La pureza de líneas y la sencillez del diseño permiten el mayor ajuste de ángulo posible: hasta 160 grados de movimiento para lograr la posición exacta del altavoz en el plano horizontal. Se incluyen tornillos para madera para los parales internos de la pared.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si no hay sonido, asegúrese de que:

- Los cables y conectores de alimentación, entrada y altavoces y el cordón de alimentación de corriente alterna estén bien conectados.
- El software de la tarjeta de sonido esté correctamente instalado y funciona bien.
- El volumen de la computadora (panel de control) no esté ni silenciado ni a baio nivel
- El indicador LED esté encendido
- Los auriculares no estén conectados

Si uno o varios de los altavoces tienen poco o nada de sonido, asegúrese de que:

- Todos los cables estén conectados correctamente.
- Los conectores estén completamente "embutidos" en la tarjeta de sonido y en los altavoces.
- Los controles de volumen principal y de subwoofer se hayan fijado correctamente en el módulo de control.
- El audio del software de la computadora se haya configurado apropiadamente.
- El volumen de la computadora (panel de control) no esté a bajo nivel.

Si los satélites o el subwoofer tienen distorsión o zumbido:

- Baje el volumen general de la computadora (en el panel de control) y baje el volumen en el módulo de control.
- Baje el volumen del subwoofer, pues la señal del programa puede ser demasiado intensa.
- Enchufe el cordón de alimentación del subwoofer en un protector contra sobrevoltajes.

Si hay ruido o silbido y el volumen es bajo incluso con el volumen principal alto:

- Suba el volumen de la computadora (en el panel de control).
- Baje el volumen en el módulo de control para compensar.
- Asegúrese de que el software y el hardware están correctamente instalados y de que funcionan bien.

Si hay interferencia con el monitor de la computadora:

- Asegúrese de que el subwoofer esté a por lo menos 1 m (3 pies) del monitor de la computadora.
- Aleje los altavoces satélite del monitor de la computadora.

Para obtener información más detallada y respuestas a las preguntas frecuentes, vaya a www.klipsch.com.

Declaraciones EMC de la FCC y de Canadá Aprobado bajo la disposición de verificación de la Parte 15 del Reglamento de la FCC como dispositivo digital Clase B.

NOTA. Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, en conformidad con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites se han fijado para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, emplea y puede radiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala y emplea de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no habrá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia por medio de una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Alejar el equipo del receptor
- Conectar el equipo y el receptor a tomacorrientes de circuitos diferentes.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión.
- PRECAUCIÓN: Las modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante pueden anular la autorización del usuario para hacer funcionar este dispositivo.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA EN EE.UU.

Klipsch garantiza este producto al comprador original minorista contra defectos de materiales o mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, si se utiliza y se mantiene apropiadamente. Si este producto resulta defectuoso en cuanto a materiales o mano de obra, Klipsch, a su discreción, (a) reparará o (b) cambiará el producto sin cobrar por piezas ni mano de obra. Si el modelo del producto ya no existe y no se puede reparar de manera eficaz ni cambiar por un modelo idéntico, Klipsch, a su exclusiva discreción, puede cambiar la unidad por un modelo actual de igual o mayor valor. En algunos casos, puede ser necesario hacer modificaciones en la superficie de montaje cuando se sustituya un modelo antiguo. Klipsch no asume ninguna responsabilidad por tal modificación. Para que le hagan reparaciones o cambios de acuerdo con los términos de esta garantía, comuníquese con el grupo de servicio al cliente llamando al 1-800-554-7724. Se le exigirá que envíe una copia del recibo original por fax o correo electrónico. El recibo debe indicar que usted es el comprador original, que el producto fue comprado a un minorista autorizado por Klipsch y que el producto está dentro del período de garantía. Se le enviará un Número de Autorización de Devolución (Return Authorization Number, RA#) y se le pedirá que adjunte al producto defectuoso el comprobante de compra y el Número de Autorización de Devolución, y que lo envíe asegurado y con flete pagado de antemano a Klipsch, 137 Hempstead #278, Hope, AR 71801. Los envíos con flete a cobro revertido serán rechazados. Los riesgos de pérdida o daño en tránsito son responsabilidad del comprador. Una vez que Klipsch reciba el producto defectuoso, se iniciará una orden de reparación o cambio.

Limitaciones:

- Esta garantía limitada no cubre fallas del producto causadas por instalación inapropiada, uso inapropiado, abuso, accidente, descuido, manipulación inapropiada o desgaste por uso normal o deterioro ambiental.
- Esta garantía limitada no cubre daños cosméticos tales como daños a la pintura o daños emergentes a otros componentes o instalaciones que puedan producirse por cualquier razón a partir de la falla del producto.
- Esta garantía limitada se anula en productos que no se utilicen de acuerdo con las instrucciones de Klipsch.
- Esta garantía limitada se anula en productos con números de serie alterados o desparecidos y en productos que no hayan sido comprados a un minorista autorizado.
- Esta garantía se termina si usted vende o de otro modo transfiere este producto a otra persona.

ESTA GARANTÍA LE DA A USTED DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN

ES POSIBLE QUE USTED TENGA OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO, DE UNA JURISDICCIÓN A OTRA O DE UN PAÍS A OTRO. LA RESPONSABILIDAD DE KLIPSCH POR MAL FUNCIONAMIENTO Y DEFECTOS DE EQUIPO SE LIMITA AL CAMBIO O LA REPARACIÓN SEGÚN LO ESTIPULA ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA. PARA LOS CLIENTES DE CANADÁ, KLIPSCH SE DESISTE DE SU RESPONSABILIDAD POR TODA OTRA GARANTÍA O CONDICIONES EXPRESAS, IMPLÍCITAS, ESTATUTARIAS O DE OTRA ÍNDOLE DEL PRODUCTO. PARA CLIENTES DE EE.UU., TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DEL PRODUCTO, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA ALGÚN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITA EN EL TIEMPO AL PERÍODO DE DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, JURISDICCIONES O PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE CIERTAS GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS NI LA LIMIT-ACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS, DE MODO QUE ESTA LIMITACIÓN PUEDE NO CORRESPONDERLE A USTED. KLIPSCH NO ACEPTA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, FORTUITOS O EMERGENTES NI, ENTRE OTRAS, NINGUNA RESPONSABILIDAD POR RECLAMOS DE TERCEROS CONTRA USTED POR DAÑOS O PRODUCTOS QUE NO SE PUEDAN USAR. LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE KLIPSCH NO SUPERARÁ LA CANTIDAD QUE USTED PAGÓ POR EL PRODUCTO SUJETO A RECLAMO. ALGUNOS ESTADOS, JURISDICCIONES O PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, FORTUITOS O EMERGENTES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN INDICADA PUEDE NO CORRESPONDERLE A USTED.

GARANTÍA FUERA DE EE.UU.

Si este producto se vende a un consumidor fuera de los Estados Unidos o Canadá, la garantía de este producto deberá cumplir con las leyes correspondientes. Para que se le preste cualquier servicio de garantía aplicable, comuníquese con el minorista que le vendió este producto o con el distribuidor que se lo suministró.

BENEFICIOS DEL REGISTRO DEL PRODUCTO

- Klipsch lo mantendrá al día sobre nuevos productos y promociones
- Sus datos personales no se venderán nunca.

Registre su producto en línea en www.klipsch.com/register



Power. Detail. Emotion.

For over 60 years, we've made speakers for people who are as passionate about great sound as we are. That's why every Klipsch speaker is horn-loaded to create a remarkably accurate listening experience for your music and movies. From our smallest satellites to our acclaimed professional theater installations, our speakers deliver sound that's so lifelike, you have to feel it to believe it.